3. ピコの楽しみ方

絵本ソフトを楽しむとき

絵本ソフトを使用してお楽しみください。

1 ピコ本体背面のスタンドを立てます。

2 ピコ本体を開きます。
★開閉ボタンを軽く押しながら、手前に引いてください。

★完全に開いてください。

3 「接続の仕方」を参照の上、接続を行ってください。

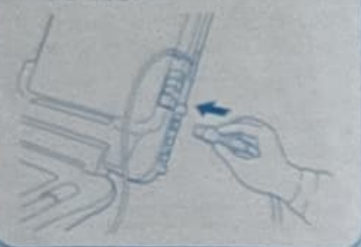

4 テレビの電源を入れ、テレビ画面をビデオ入力モードに切り替えます。
★くわしくはテレビのマニュアルを参照ください。

5 カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。
★パワースイッチがONのまま絵本ソフトを差し込むと故障の原因となりますのでパワースイッチがONのときは絶対に絵本ソフトを差し込まないでください。
★絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットに奥までしっかりと差し込みます。
ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合がありますので、ご注意ください。
★「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押してください。
正しく絵本ソフトが差し込まれていれば、軽い力で押せます。
押しにくい場合は、一度抜き取って、最初から差し込み直してください。

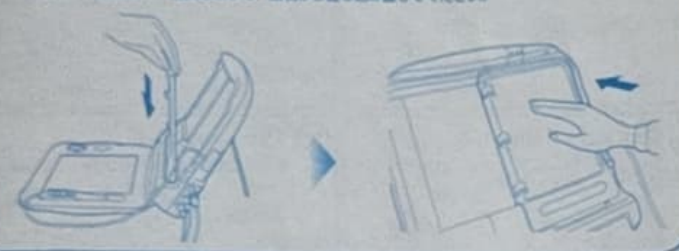

6 本体のパワースイッチをONにして、電源を入れます。
パワーランプが点灯します。

7 タッチペンとボタンで絵本ソフトをお楽しみください。
★別売りの絵本ソフトの操作については、各絵本ソフトの取扱説明書をご覧ください。
★絵本ソフトによっては、発売時期によりテレビ画面や取扱説明書に黄色のボタンが表示されているものがあります。本製品の白色ボタンに対応しています。ご注意ください。

タッチペンの使い方

タッチペンは正しく持つようにしてください。
★悪い持ち方やタッチペンの先の方を持つと、タブレットや絵本にさわっても、正常に作動しないことがあります。

タブレットシートの交換方法

1 図のように、透明シートを指で押しながらゆっくりとずらします。
★反対側からずらそうとしても、透明シートははずれません。

2 タブレットシートを交換します。

3 透明シートを次の手順で取りつけます。

絵本ソフトを終了するとき

1 ピコ本体のパワースイッチをOFFにして、電源を切ります。

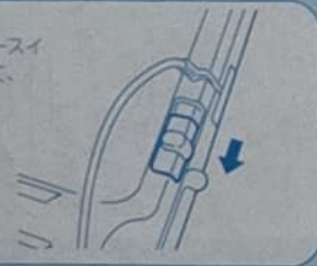

2 絵本ソフトを抜きます。
★イジェクトボタンを押し上げると、絵本ソフトが手前に出てきますので、そのまま抜き取ってください。
★パワースイッチがONのまま絵本ソフトを抜き取ると、故障の原因になりますので、パワースイッチがONのときは絶対に絵本ソフトを抜かないでください。
★絵本ソフトはページを閉じた状態で抜き取ってください。

3 タッチペンをタッチペンホルダーに戻します。

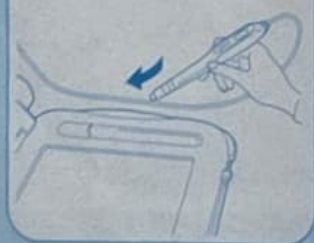

4 ピコを閉じます。
★開閉ボタンを押しながら、静かに閉じてください。

5 ACアダプタを抜きます。

6 接続ケーブルとACアダプタのケーブルを本体から抜きます。
★この時ケーブルをもってひっぱらないように、プラグのねもとを持って抜いてください。

7 ピコ本体背面のスタンドをたたみます。

4. 故障かな?と思ったら

★次のような場合は故障でないことがあります。修理をご依頼の前にもう一度お確かめください。

映像も音もでない	● パワースイッチがONになっていますか。またパワーランプが点灯していますか。 ● 本体とACアダプタが正しく接続されていますか。 ● ACアダプタがコンセントからはずれていませんか。 ● テレビの電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 ● 接続ケーブルの映像プラグと音声プラグが逆に接続されていませんか。 ● テレビのビデオ出力の端子に接続していませんか。 ● テレビの電源スイッチが切れていませんか。 ● テレビ画面がビデオ入力モードになっていますか。 ● 絵本ソフトが奥までしっかりと差し込まれていますか。
画像に色がつかない、色合いが悪い	● テレビの画像調整（明るさ、コントラスト、濃さ、色合いなどが）正しく調整されていますか。
画像が流れる	● テレビの垂直同期、水平同期が正しく調整されていますか。
絵本ソフトの音がでない	● テレビの音量調節が最小になっていませんか。 ● 接続ケーブルの音声プラグが接続されていますか。
お絵かき中などに、タッチペンの動きとテレビ画面の動きが一致しなくなる	● 透明シートに静電気が生じていませんか。まれに静電気で誤動作するおそれがあります。

絵本ソフトを長く使用しているとカートリッジ部が汚れ、接触不良を起す場合があります。
このような場合は、絵本ソフトを数回抜き差ししてください。改善しない場合は、同梱の絵本ソフトクリーナーをご使用ください。
くわしくは絵本ソフトクリーナーの取扱説明書をご覧ください。
絵本ソフトクリーナーは絵本ソフトクリーナー入れに収納出来ます。

◆定格◆

型名	HPC-0009
使用電源	専用ACアダプタDC10V（EIAJ規格）
消費電力	約 7W
使用環境	温度5～35℃ 湿度20～80%（結露なきこと）
外形寸法	閉じた状態 370mm（幅）×99mm（奥行）×272mm（高さ）
	開いた状態 370mm（幅）×430mm（奥行）×253mm（高さ）
重量	約 1.7kg

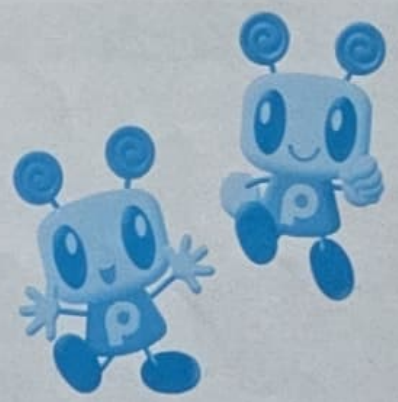

キッズコミュニケーション PICO ・ピコ・

取扱説明書

⚠ 警告

この「取扱説明書」には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ピコを安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。とくに「安全のために」は必ずご覧ください。また読み終わった後も、本製品のそばなどに保管していつでも見られるようにしてください。

小さなお子様が使用するときは、思わぬ怪我や事故の原因となることがあります。必ず保護者のもとで遊ばせるようにしてください。

注）本製品は日本国内専用です。海外で販売している絵本ソフトおよび周辺機器は対応しておりません。

SEGA TOYS

商品に関するお問合せ先
（株）セガトイズ
お客様相談センター
〒111-0052　東京都台東区柳橋1-3-11　菱和ビル
ナビダイヤル:0570-057-080
電話受付時間:月～金（除く祝日）10:00～17:00
※ダイヤル通話料がかかります。
※携帯電話およびPHSからはご利用いただけません。
一般の電話をご利用ください。

故障・修理の際の発送先
（株）セガトイズ
お客様サービスセンター
〒285-0802　千葉県佐倉市大作1-3-4
TEL:043-498-2610

9P0-0156C

SEGA TOYS キッズ コミュニケーション ピコ 保証書 持込

型名	HPC-0009
製造番号	No
保証期間	☆お買い上げ日　年　月　日より 1年
☆お客様 ご住所	〒 ☎　（　）
☆お客様 お名前	

本書は裏面の保証規定にもとづき無料修理を行うことをお約束するものです。
本書には、付属品（ACアダプタ、接続ケーブル）の保証は含まれておりません。
☆印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

☆販売店	

株式会社 セガトイズ

⚠ 警告 安全のために

ご使用の前に必ずお読みください。
小さなお子様がご使用になる場合は、必ず保護者の方が一緒に読んで説明してください。

セガトイズの製品は安全性を十分配慮して設計されています。しかし、間違った使い方をすると、火災や感電などにより事故が起こる危険があります。あなたの安全を守り、セガトイズの製品で楽しく遊んでいただくためにも次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る。 →	この取扱説明書をご使用の前に必ずよくお読みください。
故障したら使わない。 →	動作がおかしくなったり、ケースが破損していることに気がついたら、すぐにセガトイズお客様相談センターまたはお買いあげの販売店にご相談ください。
もし、変な音やにおいがしたり、煙などの異常を感じても絶対に自分で修理しない！ →	1 電源を切り、 2 ACアダプタをコンセントから抜き、 3 すぐにセガトイズお客様相談センターまたはお買いあげの販売店にご相談ください。

警告表示の意味 取扱説明書および製品には次のような表示がでてきます。表示の内容をよく理解してから注意事項をお読みください。

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど、人身事故の原因となることがあります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号	行為を禁止する記号			行為を指示する記号
感電	禁止	分解禁止	接触禁止	コンセントから抜く

健康上のご注意

- ●ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。
- ●ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間またはテレビ画面に近づいてのご使用は目が疲れることがあります。

⚠ 警告：対処の仕方について

異常が起きたとき
製品から煙が出たり、変な音やにおいがするときはすぐに電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜き、煙がでなくなるのを確認してセガトイズお客様相談センターまたはお買いあげの販売店にご相談ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

故障したとき
もし、製品の動作がおかしかったり、ケースを破損した場合はすぐに使用を中止してACアダプタを抜き、セガトイズお客様相談センターまたはお買いあげの販売店にご相談ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

水などの液体が製品内部に入ったとき
水などの液体が製品内部に入った場合は、まず本体の電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いて、セガトイズお客様相談センターにご相談ください。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



異物が製品内部に入ったとき
カートリッジスロット、その他開口部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いて、セガトイズお客様相談センターにご相談ください。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
とくに小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



⚠ 警告：取扱いについて

ACアダプタおよびタッチペンのコードの取扱いについて
ACアダプタやタッチペンのコードを傷つけると火災や感電の原因となります。
・加工、加熱しない　・重いものをのせない
・無理に曲げたり、引っ張ったりしない
・たばねて使わない
・歯でかじったりむいたりしない。
もし、ACアダプタやタッチペンのコードが傷ついた場合は、それぞれ別売りの新しいACアダプタ（ピコ専用ACアダプタ）もしくはタッチペンをお買い求めください。

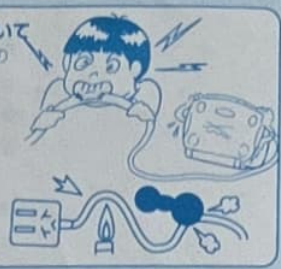

⚠ 警告：禁止事項について

湿度の高い場所への設置禁止
風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高い所では使用しないでください。火災や感電の原因となります。



火気のそばへの設置禁止
本体やACアダプタを熱器具に近づけないでください。ケースやコードの表面が溶けて、火災や感電の原因となります。



改造、分解の禁止
製品の改造や分解は絶対にしないでください。火災や感電の原因となります。

家庭用電源以外の禁止
日本国内の家庭用電源(AC100V)以外では、絶対に使用しないでください。海外などの異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。



濡れた手での操作の禁止
濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



通気孔をふさいだ状態での使用禁止
本体を布でおおったり、壁や家具、布団などに密接して置いたりしないでください。通気孔がふさがれると本体が過熱して、火災や感電の原因となります。

雷発生時の使用禁止
近くに雷が発生したときは、すぐに本体の使用を中止してください。また本体やACアダプタにさわらないでください。
落雷によっては火災や感電の原因となります。

直射日光のあたる場所や熱器具の近くの設置・保管の禁止
内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。

専用のACアダプタ以外は使用しない
必ず専用のACアダプタ（SA-190、SA-190A、SA-190B）を使用してください。他のACアダプタを使用した場合、火災や感電の原因となります。

ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしない
窒息の恐れがあります。

⚠ 注意：事故を防ぐために

使用しないときは、ACアダプタを抜く
使用しないときは必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。

本体や周辺機器を床などに放置しない
踏みつけて壊したり、つまずいてけがの原因となることがあります。とくに小さなお子様のいる家庭ではご注意ください。

ACアダプタのコードや接続ケーブルの配置に注意する
ACアダプタのコードや接続ケーブルがちらかっていると、足にひっかけて転んだり、製品が落下して故障やけがの原因となることがあります。



不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと、製品が落下して故障やけがの原因となることがあります。

幼児にはコード類をさわらせない
小さなお子様がACアダプタのコードや接続ケーブルで遊ばないように注意してください。
首にまきつけたり、引っ張って製品が落ちたりして、けがをすることがあります。

タブレットの開閉時に手をはさまれないようにする
タブレットを閉めるときは指や髪の毛や衣服などがはさまれないようにしてください。けがをすることがあります。

本体の上やそばに、水などを置かない
本体の上やまわりにコップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災や感電の原因となります。



定期的に点検する
設置するとき、ACアダプタのコードに傷みがないか、ACアダプタがしっかり差し込まれているか、コンセントとACアダプタの間にほこりがたまっていないかなどを点検してください。
そのまま使用すると、ショートによる火災や感電の原因となります。

使用上のご注意

本体のパワースイッチをOFFにしてから絵本ソフトを抜き差しするようにしてください。
パワースイッチをONにしたままで絵本ソフトを抜き差しすると、本体や絵本ソフトが故障することがあります。

汚れを拭くときに、ベンジンやシンナーなどの薬品を使わないでください。

本体を寒い屋外から暖房されている室内に持ち込まれたときは、急激な温度変化により表面に水滴が付くことがあります。
このようなときは1時間ほど室内に置いてから、ご使用ください。

高電圧線、放送局などの近くでは電波障害を受け易い場合があります。

- ●テレビ・ラジオ・コードレス電話等のAV機器からは50cm以上離してご使用ください。
- ●また、蛍光灯は本体から30cm以上離してご使用ください。
- ●ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

★タッチペンは精密な部品から作られていますので、取扱いの際には以下の点に注意してください。
- ●ペン先に強い衝撃をあたえないでください。
- ●タッチペンはていねいに取扱ってください。
- ●タッチペンの先端を舐めたり、口に入れたりしないでください。
- ●タッチペンを無理に引っ張らないでください。
- ●ペン先が磨耗して中の部品がすけて見えはじめたら、新しいタッチペン（別売り）に交換してください。
- ●タッチペンをカートリッジスロットに入れないでください。

●ピコ本体を持ち運ぶときは、両手でしっかり持ち、落とさないようお気をつけください。

1. 各部の名前とはたらき

お買い上げいただきましたピコには、次のものが入っています。お確かめください。
- ●ピコ本体（タッチペン付き）1台
- ●接続ケーブル 1本
- ●ACアダプタ 1個
- ●絵本ソフトクリーナー 1個
- ●取扱説明書（保証書付）［本冊］1部

ピコ本体

前面

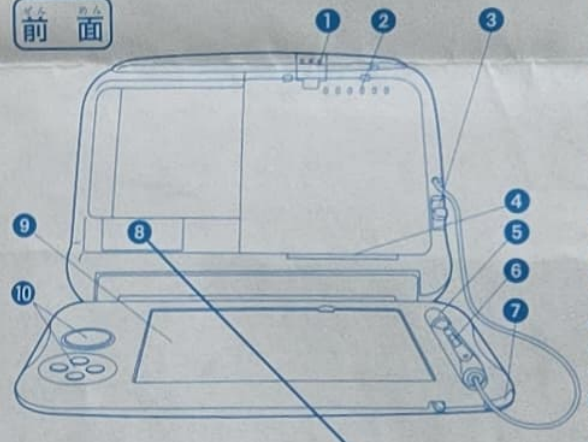

右側面



絵本ソフトクリーナー入れ
図のように絵本ソフトクリーナー入れの中に収納しておくことができます。

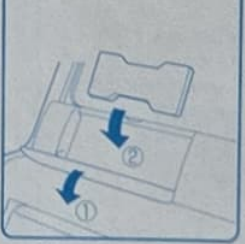

❶ **イジェクトボタン**
上に押し上げると、絵本ソフトを抜き取ることができます。

❷ **ページセンサー**
絵本ソフトのページを検出する部分です。この部分を指でさわったり、汚したりしないように注意してください。

❸ **パワースイッチ**
上側（ON）にスライドさせると、電源が入ります。電源が入るとパワーランプが点灯します。
★絵本ソフトを抜き差しするときは、必ずパワースイッチをOFFにしておいてください。パワースイッチをONにしたまま絵本ソフトを抜き差しすると、故障の原因になります。

❹ **カートリッジスロット**
絵本ソフトを差し込む部分です。

❺ **タッチペンホルダー**
タッチペンを差し込むところです。

❻ **タッチペン**
絵本ソフトやタブレットにさわって、絵本ソフトを操作するときなどに使います。

❼ **開閉ボタン**
タブレットを開くときに使います。

❽ **絵本ソフトクリーナー入れ**

❾ **タブレット（シート付き）**
絵本ソフトの中で、必要に応じてタッチペンでさわるところです。

❿ **ボタン**
赤、白、青、緑、オレンジの5つのボタンがあります。
絵本ソフトの中で、必要に応じて操作します。

⓫ **カバー**
タッチペンの交換時にあけます。
★くわしくはピコ専用タッチペン（別売り）の取扱説明書をご覧ください。

⓬ **ACアダプタ端子（DC-IN）**
ACアダプタを接続します。

⓭ **音声出力端子（AUDIO）**
接続ケーブルの音声プラグ（白色）を接続します。

⓮ **映像出力端子（VIDEO）**
接続ケーブルの映像プラグ（黄色）を接続します。

接続ケーブル



映像プラグ（黄色）
本体の映像出力端子（黄色）とテレビのビデオ映像入力端子（黄色）を接続します。

音声プラグ（白色）
本体の音声出力端子（白色）とテレビのビデオ音声入力端子（白色）を接続します。
（同梱の接続ケーブルは、長さ約3mです）

ACアダプタ

本体のACアダプタ端子に接続します。



※別売りもしています（ピコ専用ACアダプタ）

ACアダプタをしまうときは、コードをきつく曲げないでください。

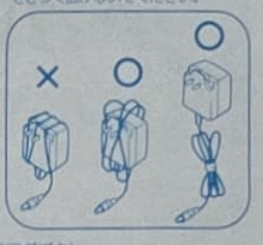

2. 接続の仕方

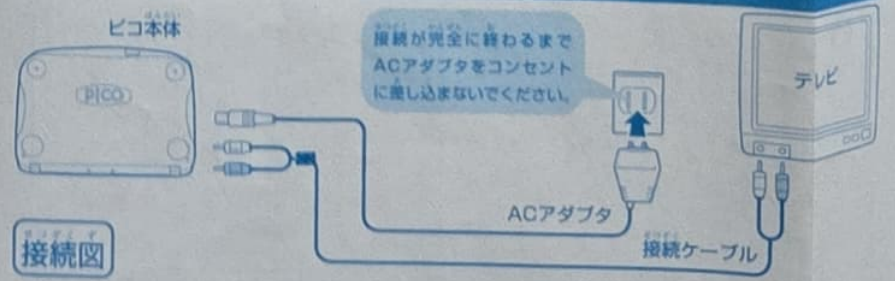

接続図

ピコは、ビデオ入力端子付きのテレビと接続できるようになっています。
★ビデオ入力端子のないテレビには接続できません。

1. 接続ケーブルで、接続図のようにピコ本体とテレビを接続します。
★テレビに音声端子が2つある場合は、左（L）の端子に接続してください。
2. ACアダプタをピコ本体に接続してから、コンセントに差し込みます。

ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが現れる可能性があるため、接続しないでください。

保証とアフターサービス

保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、本製品と保証書をご提示の上、お買い上げの販売店、またはセガトイズお客様サービスセンターまで修理をご依頼ください。無料で修理いたします。
2. ただし、次のような場合には保証期間内でも有料修理になります。
   (a) 指定以外の電源の使用など、お客様の使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
   (b) お客様または運送業者による輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
   (c) 火災、地震、水害、公害、異常高圧、その他天災地変などによる故障および損傷。
   (d) 保証書のご提示がない場合。
   (e) 保証書にお客様のお名前、お買い上げ日、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、またはセガトイズお客様相談センターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料で修理いたします。

- ●保証期間は、お買い上げの日から1年です。詳しくは保証書をご覧ください。
- ●故障のときはすぐに使用を中止して、ACアダプタをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはセガトイズお客様相談センターにご相談ください。
- ●ご転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理を依頼できないときは、セガトイズお客様相談センターにご相談ください。
- ●保証書（本取扱説明書に記載されています）は「販売店印」「販売店名」などの記入がされているか、お確かめの上、販売店よりお受け取りください。また、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ●[illegible]
- ●修理やアフターサービスについてご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店、またはセガトイズお客様相談センターまでお問い合わせください。

修理ご依頼の手引き
- ●修理をご依頼される際は、まず取扱説明書の「故障かなと思ったら」に従って、故障していると思われる項目について、再度ご確認ください。
- ○保証期間内　保証規定にもとづき無料で修理いたします。保証書に「お買い上げ日、販売店名」の記入があることをご確認ください。[illegible]
- ○保証期間後　有料で修理いたします。

修理ご依頼の手順
1. ピコ本体と付属の接続ケーブル、ACアダプタ、症状が見られる絵本ソフトをパッケージに入れてください。[illegible]
2. 症状を明記したメモを必ずパッケージの中に入れてください。その際、次の項目をなるべく詳しくご記入ください。[illegible]
- ○どのような症状か。
- ○どのくらいの頻度で発生するか。
- ○どのようなときに発生するか。
3. 宅配便、郵便小包などの「ワレモノ・精密機器扱い」にて、セガトイズお客様サービスセンターまでご送付ください。
- ○ご送付いただく際の送料はお客様にてご負担ください。弊社より返送の際の送料は、弊社負担となります。

ご注意
- ●修理料金のお見積りに関して　修理料金が¥5,000未満の場合、事前のご連絡は一切いたしておりませんので、予めご了承願います。
- ●修理代金のご請求に関して　修理料金は、宅配便の着払いにてお支払い頂いております（運賃は弊社負担）。
- ●セガトイズお客様サービスセンターでは持ち込みによる修理のご依頼、および出張修理のご依頼はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ●本社には修理機能はございません。修理は必ずセガトイズお客様サービスセンターへご依頼ください。
- ●海外からの修理のご依頼、および海外への発送はお受けできません。